


UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE

MODELE CANDY – CBD 485D1E/1-S

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : [Voir page 2](#)
- B. Lavage + séchage : [Voir page 3](#)
- C. Séchage seulement : [Voir page 4](#)


PANNEAU DE CONTRÔLE :

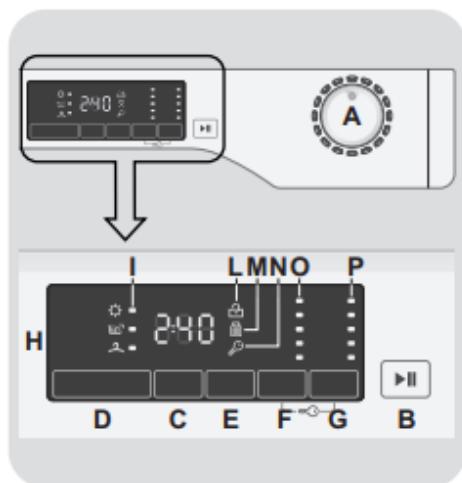

1. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
2. Fermer le hublot de la machine.
3. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle (molette A).
4. Appuyez la touche Départ (touche B) pour lancer le programme ▶||.

A. LAVAGE SEULEMENT :


- Sélectionner à l'aide du SELECTEUR DE PROGRAMMES (molette A) le programme désiré comme par exemple Coton : 
- Modifier la température en appuyant sur le bouton de sélection de température (touche F) :

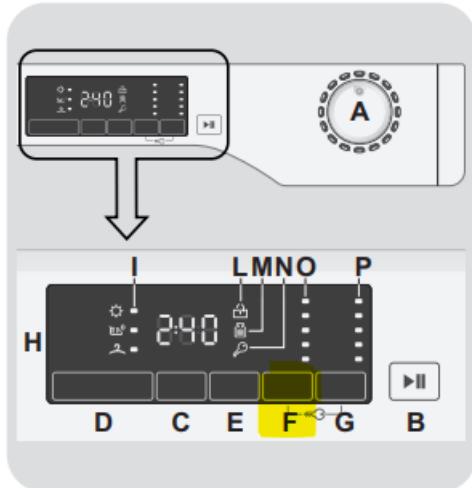


- Allumer en appuyant sur le bouton Départ (touche B).
- À la fin du cycle, le mot « End » apparaît sur l'écran. Après 5 minutes, l'appareil se met en mode veille et le hublot peut être ouvert. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge. Mettre le sélecteur des programmes (molette A) en position OFF pour éteindre l'appareil.

B. LAVAGE + SECHAGE :

- Sélectionner à l'aide du SELECTEUR DES PROGRAMMES (molette A) le programme désiré comme par exemple Coton : 
- Modifier la température en appuyant sur le bouton de sélection de température (touche F) :

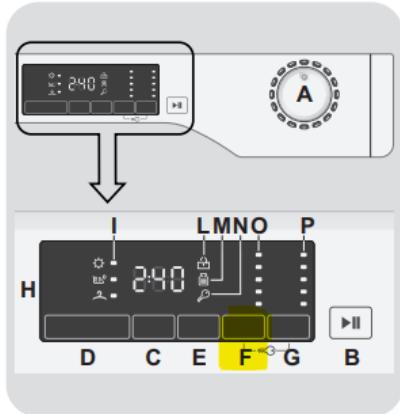

- Sélectionner le degré de séchage souhaité avec la touche de sélection du séchage (touche D) :

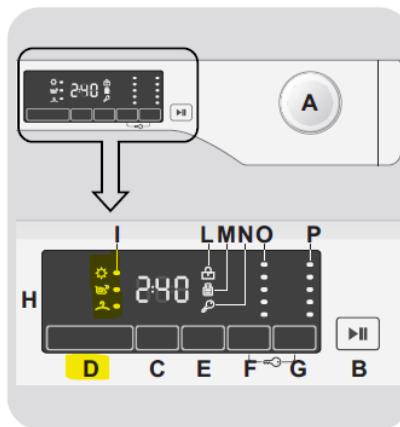


Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- EXTRA SEC  : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - PRÊT A SUSPENDRE  : Une courte aération du linge à l'air libre sur un cintre est recommandée pour un séchage optimal défroissé.
 - PRÊT A REPASSER  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Allumer en appuyant sur le bouton Départ (touche B).
 - À la fin du cycle, le mot « End » apparaît sur l'écran. Après 5 minutes, l'appareil se met en mode veille et le hublot peut être ouvert. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge. Mettre le sélecteur des programmes en position OFF pour éteindre l'appareil.

C. SECHAGE SEULEMENT :

- Sélectionner à l'aide du SELECTEUR DES PROGRAMMES (molette A) le programme de séchage désiré comme par exemple Séchage Coton ☾ :
- Sélectionner le degré de séchage souhaité avec la touche de sélection du séchage (touche D) :

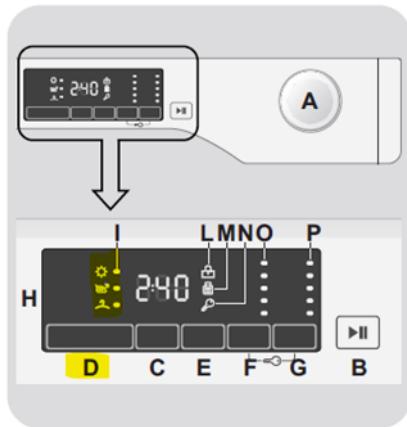

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- EXTRA SEC ☾ : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - PRÊT A SUSPENDRE ☤ : Une courte aération du linge à l'air libre sur un cintre est recommandée pour un séchage optimal défroissé.
 - PRÊT A REPASSER ☺ : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
-
- Appuyer sur la touche Départ (touche B) ▷|| pour lancer le programme.
 - À la fin du cycle, le mot « End » apparaît sur l'écran. Après 5 minutes, l'appareil se met en mode veille et le hublot peut être ouvert. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge. Mettre le sélecteur des programmes (molette A) en position OFF pour éteindre l'appareil.