


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE FORNEBY 805.577.83

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :

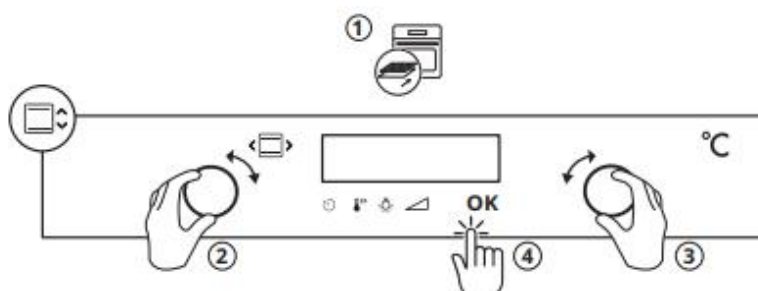

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme (molette 2).
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche OK (touche 4).

A. FONCTION FOUR :

- Tourner la molette des modes de cuisson (molette 2) sur la fonction Chauffage Haut/Bas 
- Tourner la molette 3 pour régler la température.
- Appuyer sur la touche OK (touche 4) pour confirmer la sélection.
- Appuyer sur la touche , puis tourner la molette 3 pour régler le temps de cuisson.
- Appuyer sur la touche OK (touche 4) pour démarrer.
- Après utilisation, tourner la molette de cuisson (molette 2) sur la position « 0 » pour éteindre l'appareil.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Tourner la molette des modes de cuisson (molette 2) sur la fonction Micro-ondes 
- Tourner la molette 3 pour régler la durée.
- Appuyer sur la touche OK (touche 4) pour confirmer la sélection.
- Appuyer sur la touche , puis tourner la molette 3 pour régler la puissance du micro-ondes.
- Appuyer sur la touche OK (touche 4) pour démarrer.
- Après utilisation, tourner la molette de cuisson (molette 2) sur la position « 0 » pour éteindre l'appareil.