


UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE MODELE SCHOLTES SWDD 129

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4

PANNEAU DE CONTROLE :


Bandeau de commandes

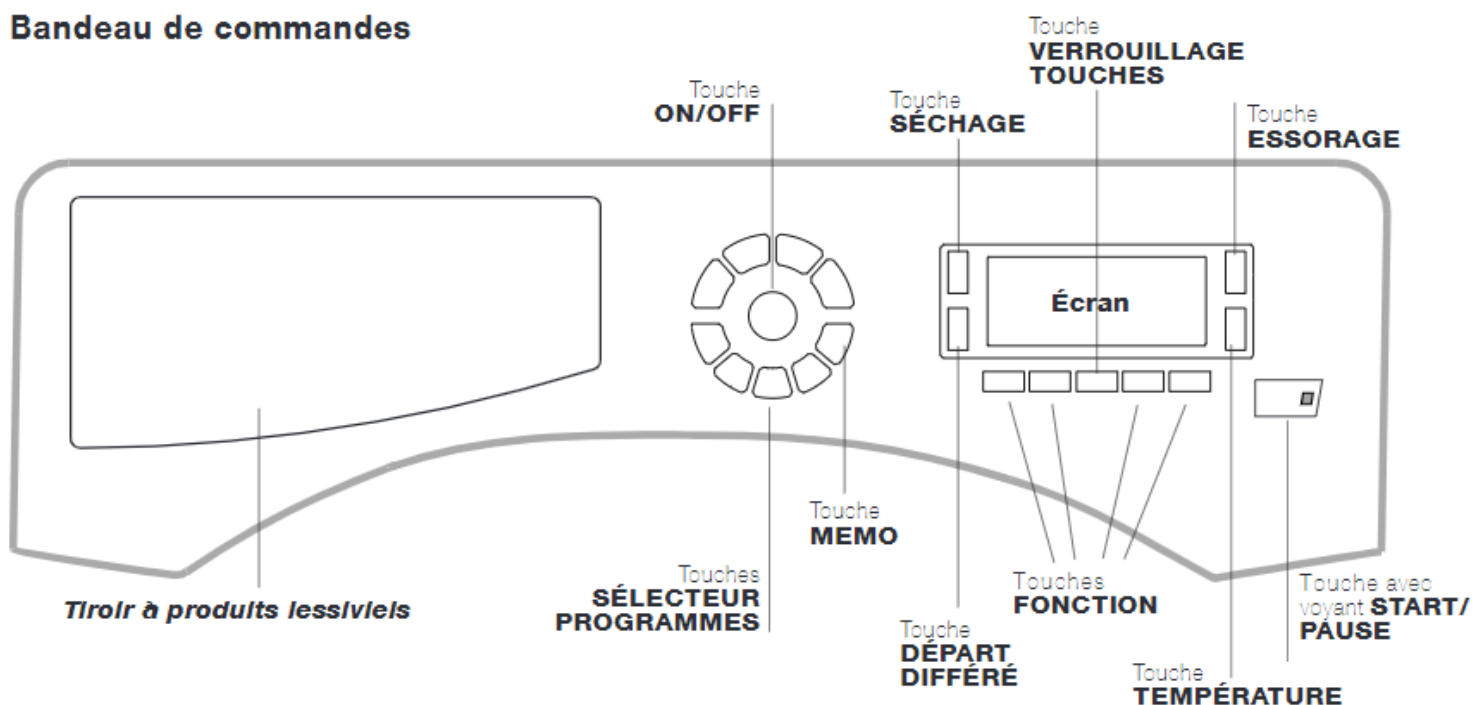


1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche .
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.

A. LAVAGE SEULEMENT :

- Tournez le sélecteur de PROGRAMMES pour sélectionner le programme désiré, par exemple Coton couleur  :

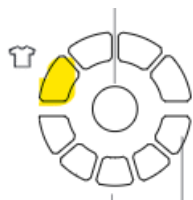


- Appuyer sur le bouton Température pour sélectionner la température requise :

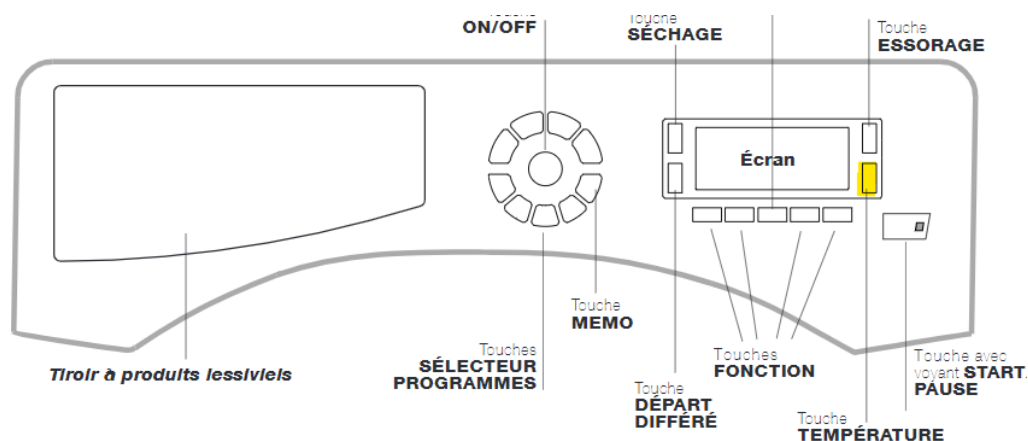


- Appuyer sur le bouton START/PAUSE et le lave-linge démarrera le cycle. Une pression prolongée sur la touche  permet d'annuler un cycle déjà lancé. Le cycle est interrompu et la machine s'éteint.
- Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "FIN DU PROGRAMME". Quand le symbole HUBLOT VERROUILLÉ  s'éteint, on peut ouvrir le hublot.

B. LAVAGE + SECHAGE :

- Tournez le sélecteur de PROGRAMMES pour sélectionner le programme désiré, par exemple Coton couleur  :

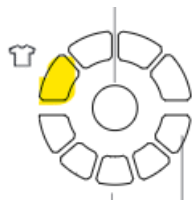

- Vous pouvez régler le niveau de séchage en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche SÉCHAGE :

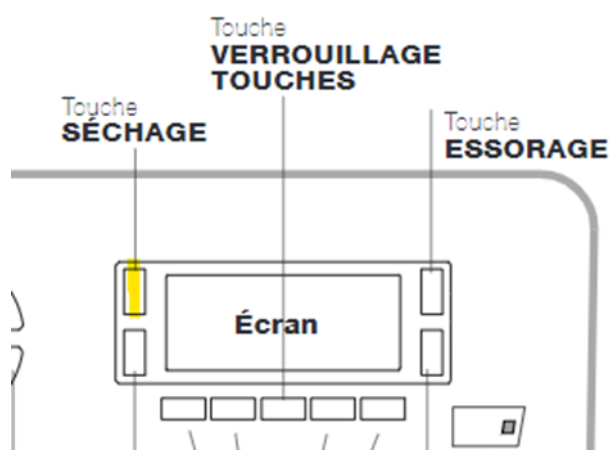


- Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :
 - **A ranger** : Le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - **Sur Ceintre** : Le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - **A repasser** : Les vêtements sont laissés assez humides pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur le bouton START/PAUSE et le lave-linge démarrera le cycle. Une pression prolongée sur la touche  permet d'annuler un cycle déjà lancé. Le cycle est interrompu et la machine s'éteint.
- Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "FIN DU PROGRAMME". Quand le symbole HUBLOT VERROUILLÉ  s'éteint, on peut ouvrir le hublot.

C. SECHAGE SEULEMENT :

- Programmer à l’aide du sélecteur de PROGRAMMES un séchage coton en appuyant sur la touche : 



- Vous pouvez régler le niveau de séchage en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche SÉCHAGE :

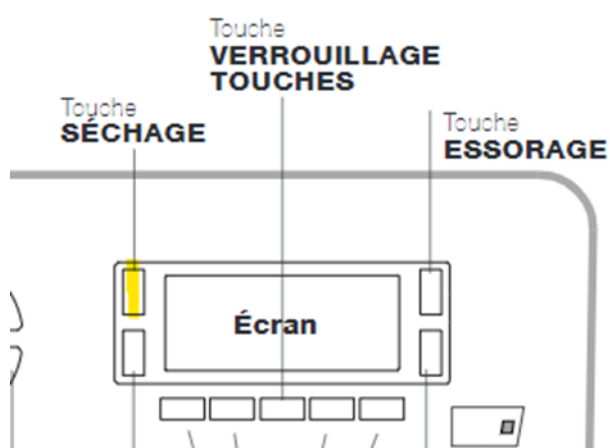

- Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :
 - **A ranger** : Le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - **Sur Ceintre** : Le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - **A repasser** : Les vêtements sont laissés assez humides pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur le bouton START/PAUSE et le lave-linge démarrera le cycle. Une pression prolongée sur la touche  permet d’annuler un cycle déjà lancé. Le cycle est interrompu et la machine s’éteint.
- Lorsque le cycle est terminé, l’écran affichera “FIN DU PROGRAMME”. Quand le symbole HUBLOT VERROUILLÉ  s’éteint, on peut ouvrir le hublot.