


UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE MODELE HOTPOINT ARISTON CAWD129EU

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4


PANNEAU DE CONTROLE :

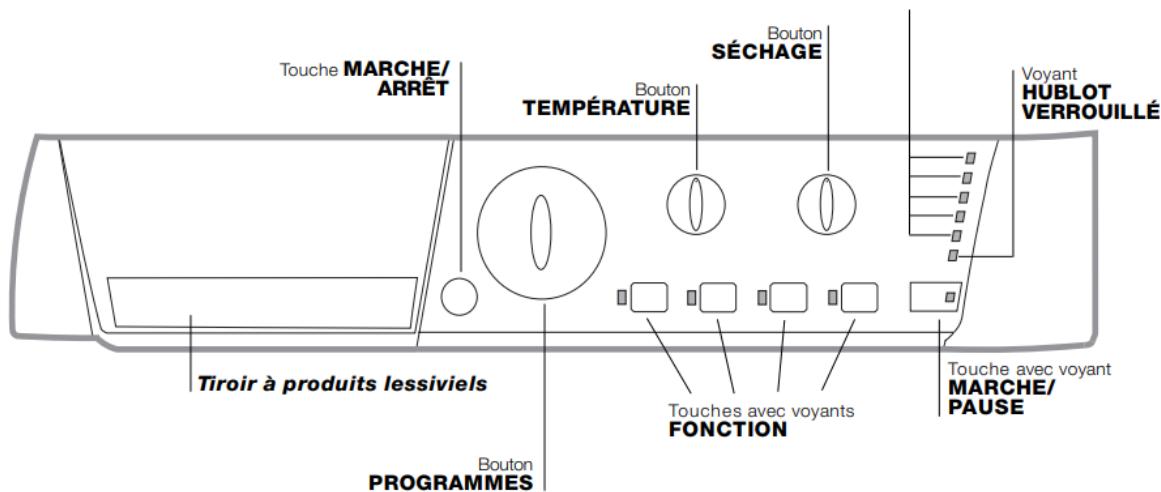

1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche MARCHE/ARRÊT.
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.

A. LAVAGE SEULEMENT :


- Sélectionner à l'aide du BOUTON DES PROGRAMMES le programme désiré comme par exemple Coton (2) :

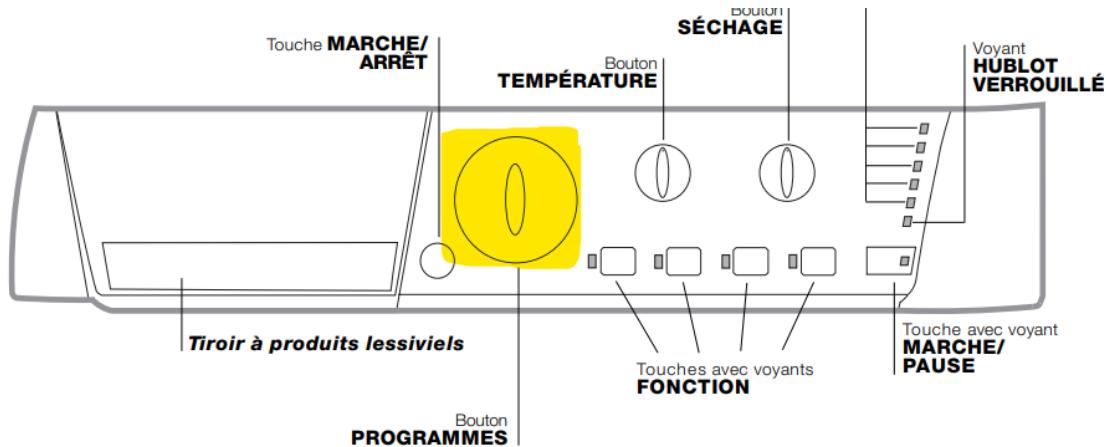


- Sélectionner la température de lavage désirée en appuyant sur le bouton température.
- Allumer en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Tous les voyants s'allument pendant quelques secondes puis s'éteignent, seul le voyant MARCHE/PAUSE flashe.
- À la fin du cycle, le mot “ END ” apparaît sur l'écran. Le voyant HUBLOT VERROUILLE s'éteint pour signaler que le hublot peut être ouvert; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

B. LAVAGE + SECHAGE :

- Sélectionner à l'aide du BOUTON DES PROGRAMMES le programme désiré comme par exemple Coton (2) :

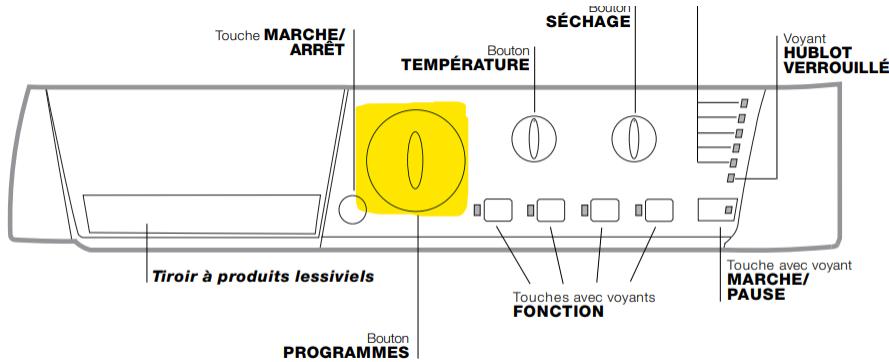

- Sélectionner la température de lavage désirée en appuyant sur le bouton température.
- Tourner le BOUTON SECHAGE pour sélectionner le type de séchage souhaité.

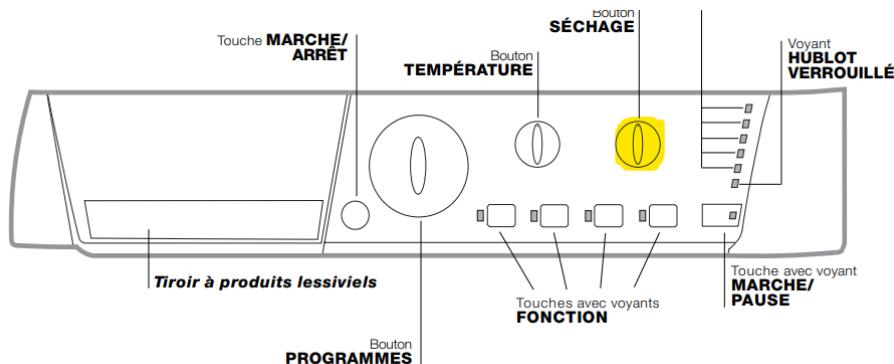


Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Armoire : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- Cintre : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- Repassage : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Allumer en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Tous les voyants s'allument pendant quelques secondes puis s'éteignent, seul le voyant MARCHE/PAUSE flashe.
- À la fin du cycle, le mot “ END ” apparaît sur l'écran. Le voyant HUBLOT VERROUILLÉ s'éteint pour signaler que le hublot peut être ouvert ; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

C. SECHAGE SEULEMENT :

- Tourner le BOUTON PROGRAMMES jusqu'à la position de séchage 11.
- Sélectionner la durée du cycle de séchage souhaitée à l'aide du BOUTON SECHAGE :

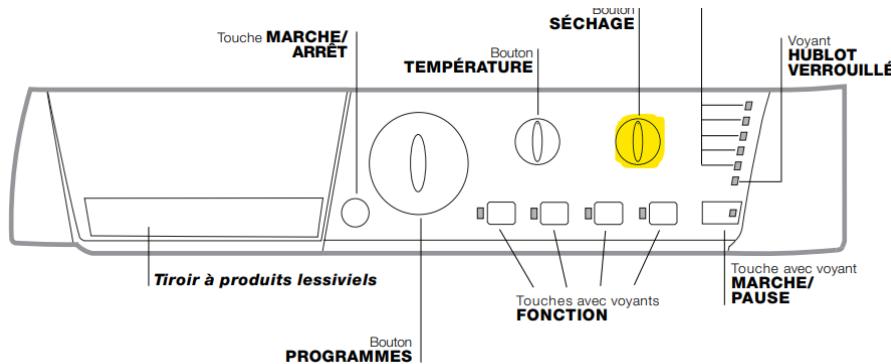

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Armoire  : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - Cintre  : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - Repassage  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
-
- Allumer en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Tous les voyants s'allument pendant quelques secondes puis s'éteignent, seul le voyant MARCHE/PAUSE flashe.
 - À la fin du cycle, le mot “ END ” apparaît sur l'écran. Le voyant HUBLot VERROUILLE s'éteint pour signaler que le hublot peut être ouvert ; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.