


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE REALISTISK IKEA 802.451.50

La fonction suivante est disponible sur votre appareil :

A. Fonction four : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :

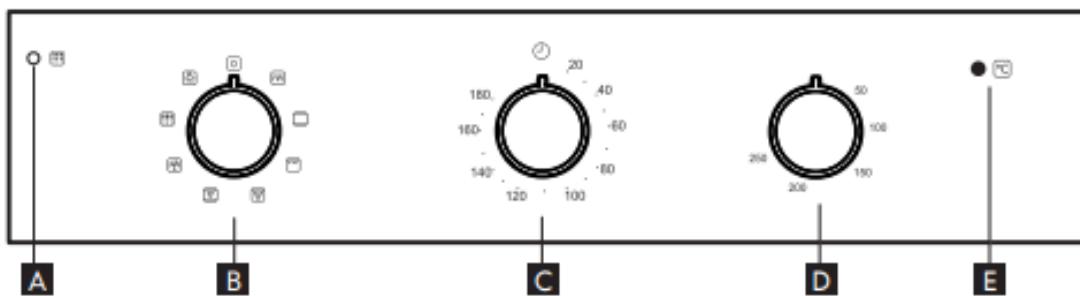

- A** Voyant rouge de verrouillage de porte (uniquement pendant le nettoyage par pyrolyse).
- B** Bouton de sélection des fonctions
- C** Programmateur de temps de cuisson
- D** Bouton du thermostat
- E** Voyant du thermostat (rouge)

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture sur le grill.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.

A. FONCTION FOUR :

- Tourner la manette de sélection des fonctions (manette B) pour activer le mode de cuisson conventionnel : 
- Sélectionner la durée de cuisson avec le programmateur de temps de cuisson (manette C)
- Tourner la manette de thermostat (manette D) pour régler la température.
- Une fois la cuisson terminée, repositionner les manettes sur « 0 ».