


# UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE

## MODELE THOMSON THBI68140WD

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4


### **PANNEAU DE CONTROLE :**

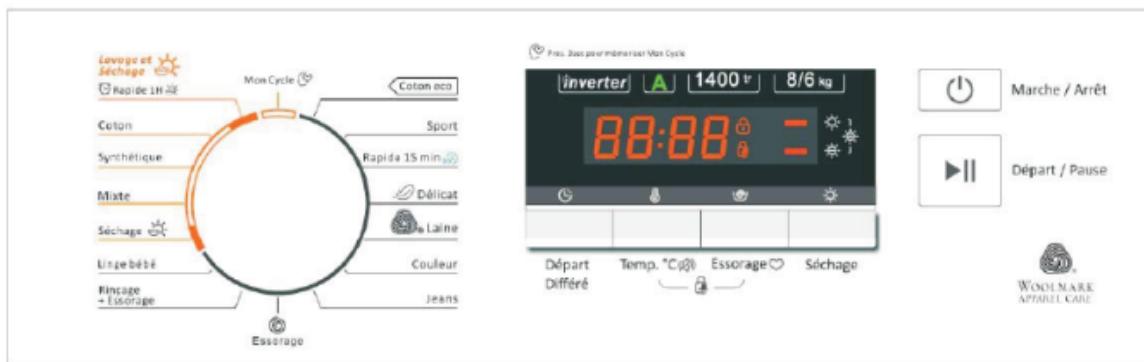


1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche 
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.

## **A. LAVAGE SEULEMENT :**

- Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner le programme désiré, par exemple Coton :

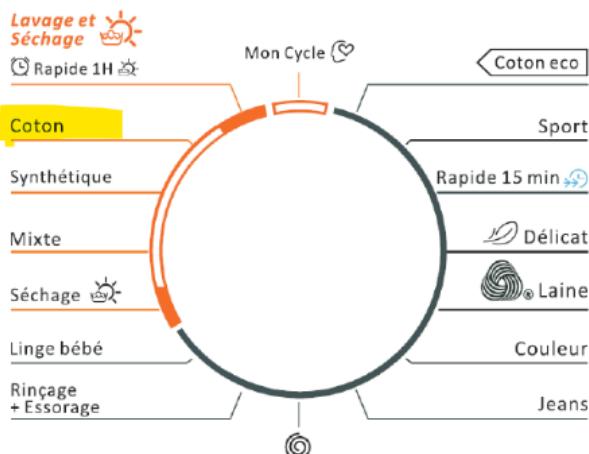


- Appuyer sur le bouton Temp C° pour sélectionner la température requise :

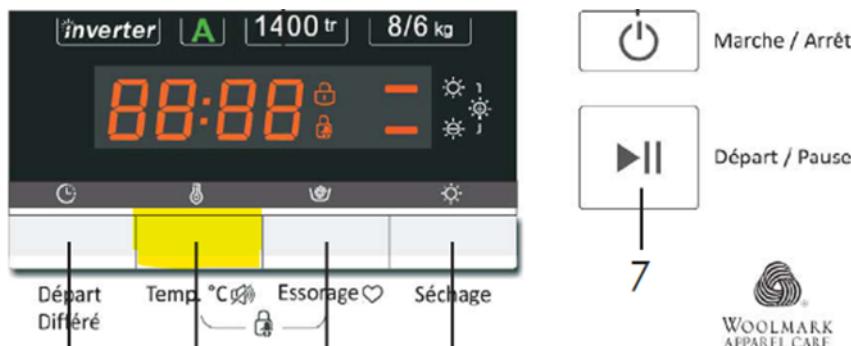


- Appuyer sur le bouton DEPART/PAUSE :  et le lave-linge démarrera le cycle.
- Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "End" (Fin).

## B. LAVAGE + SECHAGE :

- Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner le programme désiré, par exemple Coton.
- Appuyer sur le bouton Temp C° pour sélectionner la température requise :

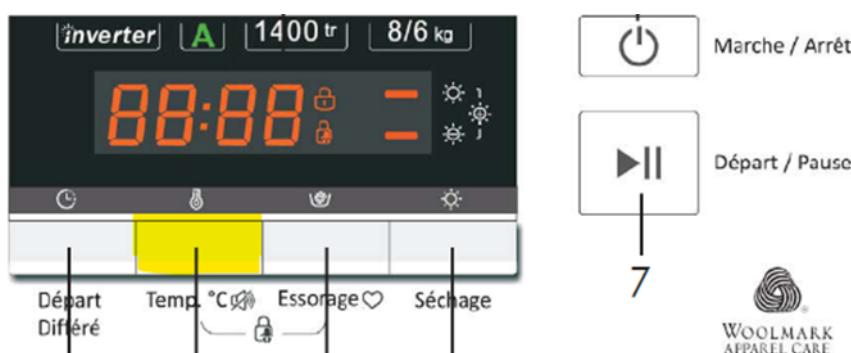

- Appuyez de manière répétée sur Séchage pour régler le niveau de séchage désiré :

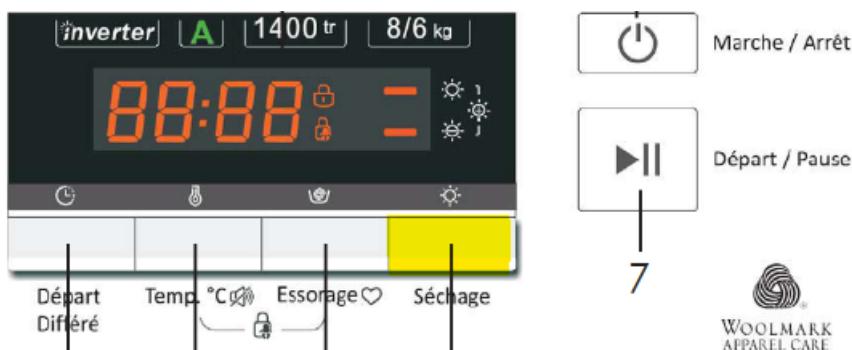


- Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Séchage supplémentaire : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- Séchage normal : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- Séchage doux : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.


- Appuyer sur le bouton DEPART/PAUSE : et le lave-linge démarrera le cycle.
- Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "End" (Fin).

## C. SECHAGE SEULEMENT :

- Vous pouvez utiliser le programme Séchage  si vous avez seulement besoin de sécher vos vêtements.
- Tournez le bouton de sélection du programme en position Séchage

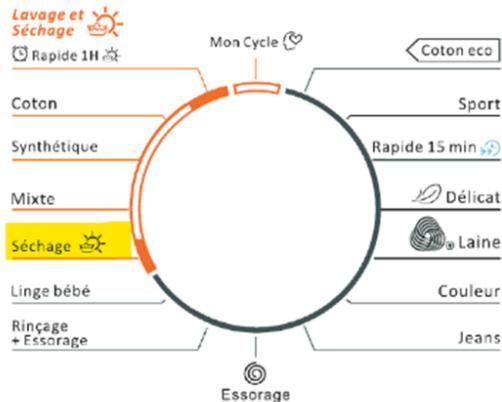

- Appuyez de manière répétée sur Séchage pour régler le niveau de séchage désiré :

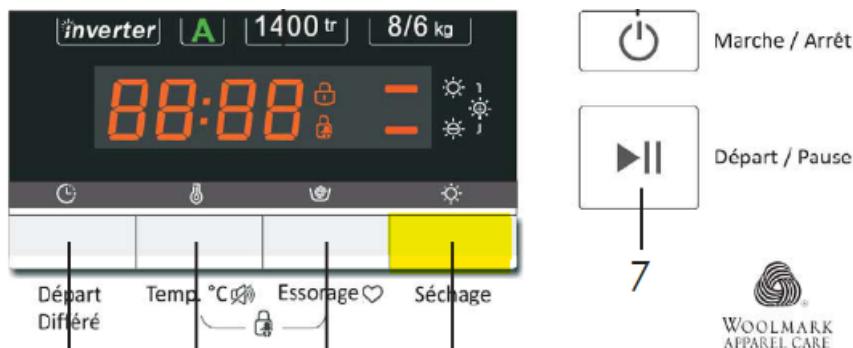

- Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

-  Séchage supplémentaire : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
-  Séchage normal : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
-  Séchage doux : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Appuyer sur le bouton DEPART/PAUSE :  et le lave-linge démarrera le cycle.
- Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "End" (Fin).