


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE EXEMPLARISK GENAST IKEA 60244793

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :

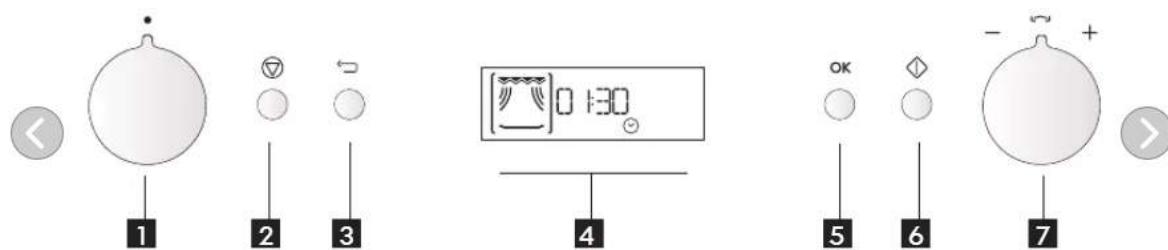

- 1** Bouton Multifonction
- 2** Touche Stop (Arrêt)
- 3** Touche Précédent
- 4** Affichage

- 5** Touche OK
- 6** Touche Start (Démarrage)
- 7** Bouton de réglage

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche 6 Start (Démarrage) ◇

A. FONCTION FOUR :

- Tourner le bouton Multifonction 1 pour activer la fonction Combi
- Tourner le bouton de réglage 7 pour régler la température.
- Appuyer sur la touche OK (touche 5) pour confirmer votre sélection.
- Tourner le bouton de réglage 7 pour régler le temps de cuisson.
- Appuyer sur la touche 6 Start (Démarrage)

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Tourner le bouton Multifonction 1 pour activer la fonction Micro-ondes
- Tourner le bouton de réglage 7 pour régler la température.
- Appuyer sur la touche OK (touche 5) pour confirmer votre sélection.
- Tourner le bouton de réglage 7 pour régler le niveau de puissance des micro-ondes.
- Appuyer sur la touche 6 Start (Démarrage). Appuyer de nouveau sur la touche Start pour augmenter la durée par paliers de 30 secondes.