




UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE SMAKSAK IKEA 204.117.60

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :


- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 3
- C. Fonction Sécurité enfants : Voir page 3

PANNEAU DE CONTRÔLE :


Touches

Touche sensitive	Fonction	Description
	OPTIONS	Pour régler les fonctions de l'horloge, la puissance des micro-ondes. Pour vérifier la température du four. Utilisez-la uniquement lorsqu'un mode de cuisson est en cours.
	DÉPART + 30 s.	Pour activer un mode de cuisson. Appuyez sur cette touche pour rallonger la durée de la fonction Micro-ondes de 30 secondes.
	OK	Pour confirmer.


Affichage

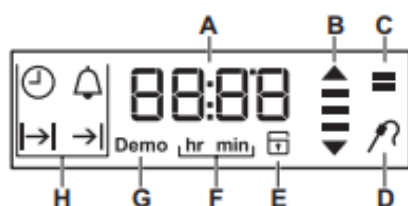

- A. Minuteur / Température / Puissance des micro-ondes
- B. Voyant de chauffe et de chaleur résiduelle
- C. Mode Micro-ondes
- D. Sonde à viande (sur certains modèles uniquement)
- E. Verrouillage de la porte (sur certains modèles uniquement)
- F. Heures/minutes
- G. Mode Démo (certains modèles uniquement)
- H. Fonctions de l'horloge

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche 




A. FONCTION FOUR :

- Tourner la manette des modes de cuisson pour activer le mode de cuisson conventionnel : 



- Tourner la manette de commande (manette +,-) pour sélectionner la température.




- Appuyer sur la touche  pour démarrer l'appareil.
- Appuyer sur la touche  pour que le voyant  DURÉE clignote. Sélectionnez ensuite la durée souhaitée à l'aide de la manette de commande (manette +,-). Appuyer sur le bouton OK pour confirmer.



B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Tourner la manette des modes de cuisson pour activer le mode micro-ondes : 



- Appuyer sur la touche  pour commencer. Appuyer de nouveau pour rallonger la durée de 30 secondes à chaque pression.

D. FONCTION SECURITE ENFANTS :

- Pour activer ou désactiver la fonction sécurité enfants (voyant E)  , maintenez simultanément les touches  et OK enfoncées pendant 2 secondes.