


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE FAURE FZB20601XK

PANNEAU DE CONTRÔLE :

Vue d'ensemble

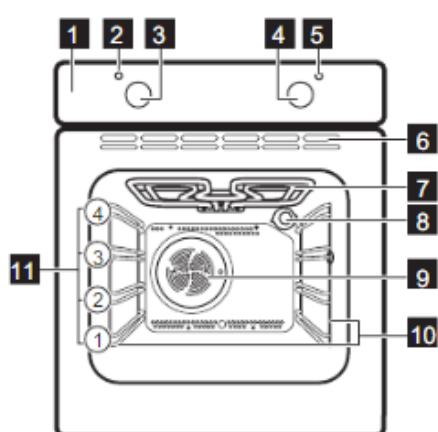

- 1 Bandeau de commande
- 2 Indicateur / symbole de température
- 3 Manette du thermostat
- 4 Manette de sélection des fonctions du four
- 5 Voyant/symbole de mise sous tension
- 6 Orifices d'aération du ventilateur de refroidissement
- 7 Résistance
- 8 Éclairage
- 9 Ventilateur
- 10 Support de grille amovible
- 11 Position des grilles

- Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture sur le grill.
- Fermer l'appareil.
- Tourner la manette des fonctions du four pour activer le mode de cuisson conventionnel :  (touche 4).
- Tourner la manette du thermostat (touche 3) pour régler la température.
- Pour éteindre le four, tourner la manette des fonctions du four en position Arrêt (touche 4).