

UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE

MODELE INDESIT BIWDIL861484EU

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4

PANNEAU DE CONTROLE :

- 1. Touche ON/OFF
- 2. Touche et voyant MARCHÉ/PAUSE
- 3. Voyants AVANCEMENT DU CYCLE
- 4. Voyant HUBLOT VERROUILLÉ
- 5. Touches et voyants OPTION
- 6. Touche et voyant SÉCHAGE SEULEMENT
- 7. Touche SÉCHAGE PAR NIVEAUX
- 8. Touche SÉCHAGE TEMPORISÉ
- 9. Touche TEMPÉRATURE
- 10. BOUTON PROGRAMMES
- 11. Touche PUSH & GO

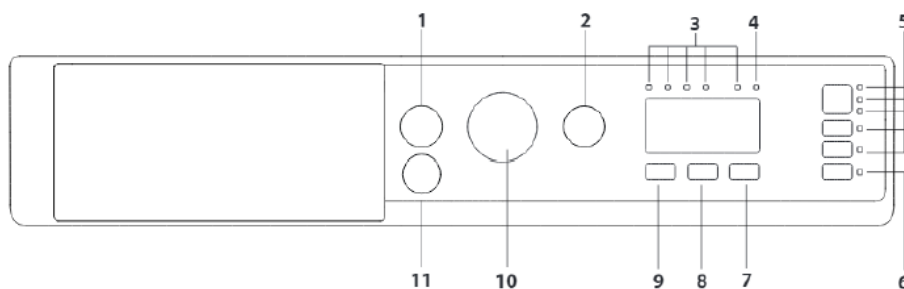



TABLEAU PROGRAMMES

1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche ON/OFF .
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.


A. LAVAGE SEULEMENT :

Lavage 7kg maximum

- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 10) pour choisir le type de lavage, par exemple



- Sélectionner la température de lavage à l'aide de la touche 9 sur le panneau de contrôle :

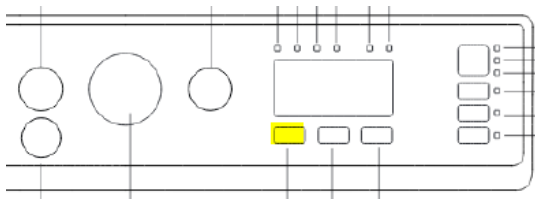


- Appuyer sur le bouton START/PAUSE:  Le voyant correspondant s'allume, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
- À la fin du cycle, le mot “ **END** ” apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'allume. S'assurer que le symbole porte déverrouillée  est allumé. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

B. LAVAGE + SECHAGE :

Lavage 7kg maximum + séchage 5kg maximum

- Utiliser le sélecteur de programme pour choisir le type de lavage, par exemple  ou 
- Sélectionner la température de lavage à l'aide de la touche 9 sur le panneau de contrôle :

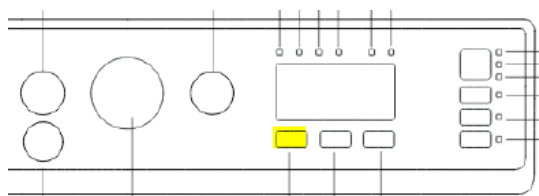

- Sélectionner le temps de séchage à l'aide de la touche 7 sur le panneau de contrôle :


Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Garde-robe  : le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - Cintre  : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - Repassage  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur le bouton MARCHE/PAUSE  Le voyant correspondant s'allume, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
 - À la fin du cycle, le mot “ **END** ” apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'allume. S'assurer que le symbole porte déverrouillée  est allumé. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.


C. SECHAGE SEULEMENT :

Séchage 5kg maximum

- Utiliser le sélecteur de programme par exemple  ou .
- Supprimer l'option de lavage à l'aide de la touche  sur le panneau de contrôle :

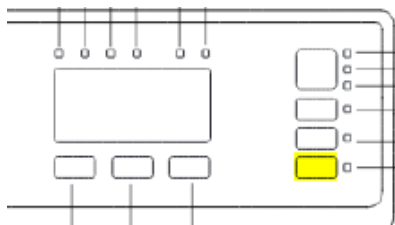

- Sectionner le temps de séchage à l'aide de la touche 7 sur le panneau de contrôle :

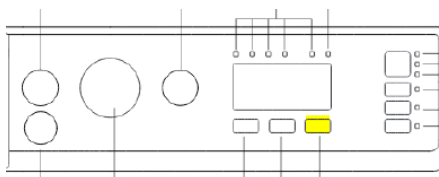

- Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :
 - Garde-robe  : le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - Cintre  : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - Repassage  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE :  Le voyant correspondant s'allume, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
- À la fin du cycle, le mot “ **END** ” apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'allume. S'assurer que le symbole porte déverrouillée  est allumé. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.