


UTILISATION DE VOTRE FOUR SIEMENS CM676GBS1 IQ700

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :


- A. Fonction four : [Voir page 2](#)
- B. Fonction micro-ondes : [Voir page 2](#)

PANNEAU DE CONTRÔLE :

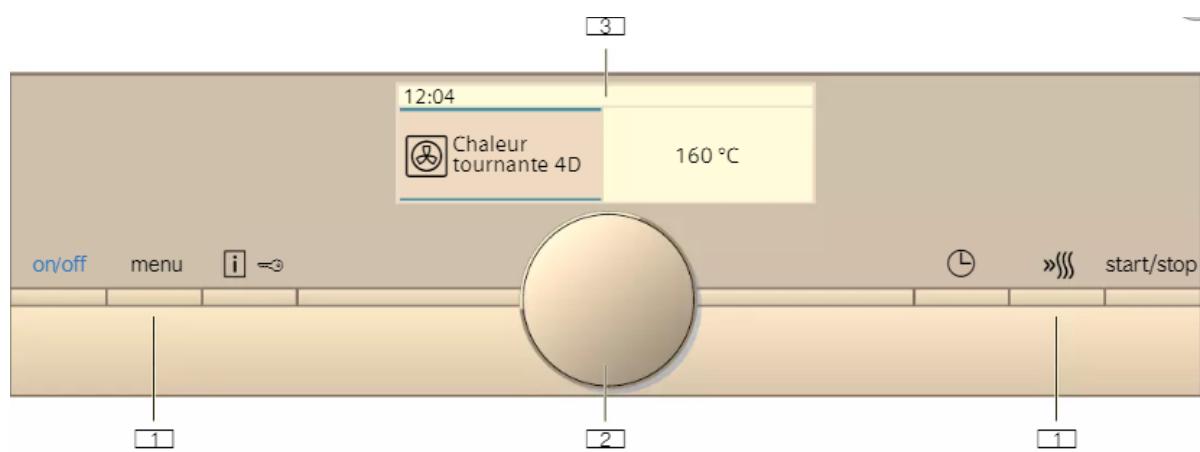

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche ON/OFF

A. FONCTION FOUR :

- Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche ON / OFF.
- Tourner le sélecteur rotatif (touche 2) pour sélectionner la cuisson 
- Appuyer sur l'écran tactile (3) en effleurant la température. Utiliser le sélecteur rotatif pour modifier la température.
- Appuyer sur la touche  si vous souhaitez utiliser la fonction « minuteur », puis utiliser le sélecteur rotatif pour sélectionner la durée souhaitée.
- Démarrer avec la touche START / STOP.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Appuyer sur la touche MENU et sélectionner le champ « Microwave »
- Appuyer sur l'écran tactile pour sélectionner la durée et la puissance des micro-ondes puis régler les valeurs désirées à l'aide du sélecteur rotatif.
- Démarrer avec la touche START / STOP.