


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE MIRAKULÖS IKEA

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : [Voir page 2](#)
- B. Fonction sécurité enfants : [Voir page 2](#)

PANNEAU DE CONTRÔLE :

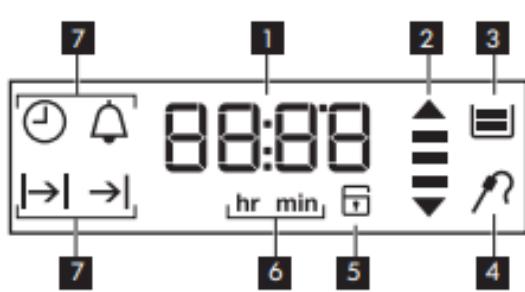

- 1 Heure et température
- 2 Voyant de chauffe et de chaleur résiduelle
- 3 Réservoir d'eau (sur certains modèles uniquement)
- 4 Sonde à viande (sur certains modèles uniquement)
- 5 Verrouillage de la porte (sur certains modèles uniquement)
- 6 Heures/minutes
- 7 Fonctions de l'horloge

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture sur le grill.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.

A. FONCTION FOUR :

- Tourner la manette des fonctions du four pour activer le mode de cuisson conventionnel : 
- Tourner la manette du thermostat pour régler la température.
- Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  s'affiche, puis appuyer sur + ou - pour régler la durée de cuisson. Appuyer de nouveau sur  pour confirmer.
- Pour éteindre le four, tourner la manette des fonctions du four en position Arrêt.

B. FONCTION SECURITE ENFANTS :

- Pour activer ou désactiver la fonction sécurité enfants (voyant 5)  , maintenez simultanément les touches  et + enfoncées pendant 2 secondes.