


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE HOTPOINT MWK422XHAS


Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : [Voir page 2](#)
- B. Fonction micro-ondes : [Voir page 2](#)
- C. Fonction sécurité enfants : [Voir page 2](#)

PANNEAU DE CONTROLE :

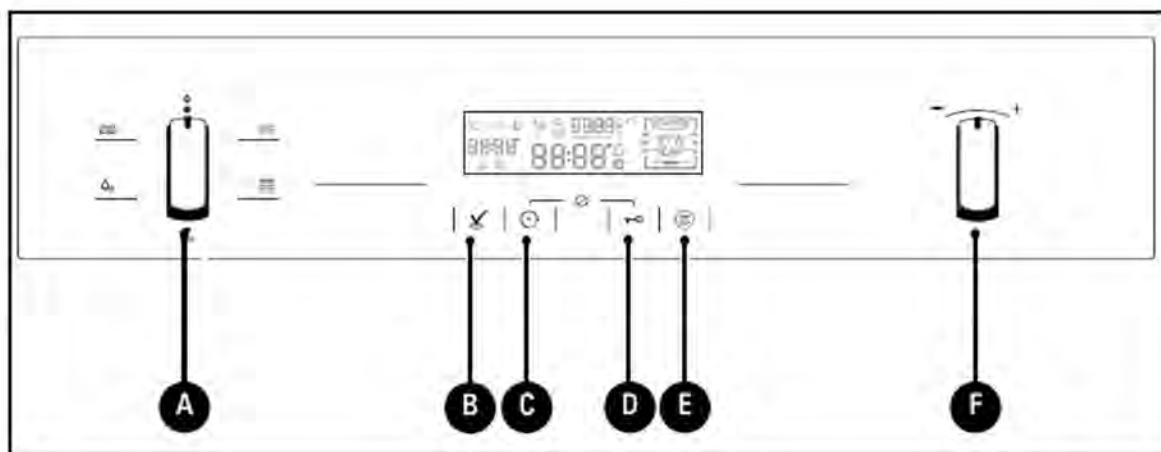

sélecteur de fonctions de cuisson

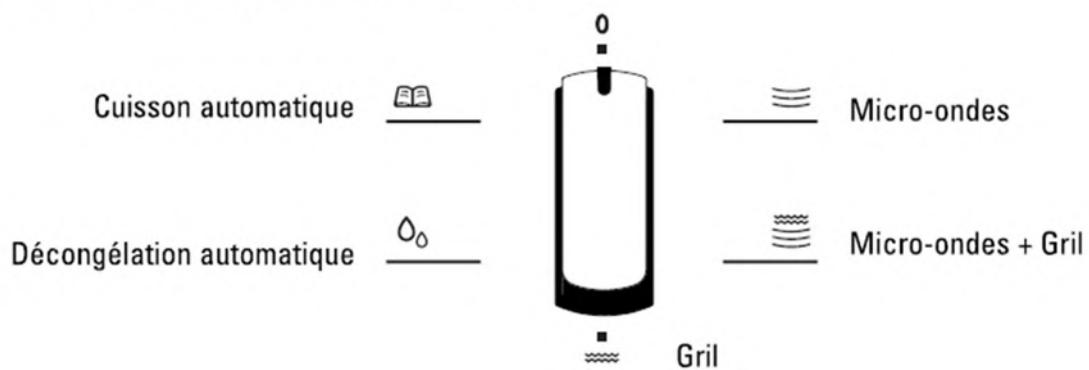

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le grill / la plaque tournante.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche START / STOP (touche E).

A. FONCTION FOUR :

- Sélectionner le mode Grill  à l'aide du bouton de sélection des fonctions (bouton A).
- Réglez le temps de cuisson à l'aide des touches + et – du bouton F.
- Appuyer 2 fois sur la touche B  pour confirmer et sur les touches + et – du bouton F pour régler la température.
- Appuyer sur le bouton START/ STOP (touche E) pour confirmer et lancer la cuisson.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Appuyer sur le mode micro-ondes  à l'aide du bouton de sélection des fonctions (bouton A)
- Régler la durée de cuisson à l'aide des touches + et – du bouton F.
- Appuyer sur la touche B  pour confirmer et sur les touches + et – du bouton F pour régler la puissance des micro-ondes.
- Appuyer sur le bouton START/ STOP (touche E) pour confirmer et lancer la cuisson.

C. FONCTION SECURITE ENFANTS :

- VERROUILLAGE : Appuyer 5 secondes sur la touche D  pour verrouiller l'appareil jusqu'à ce que le symbole représentant une clé s'affiche. Un bip retentit pour indiquer que le four est verrouillé.
- DEVERROUILLAGE : Sur le four verrouillé, appuyer 5 secondes sur la touche D  pour déverrouiller l'appareil jusqu'à ce que le symbole représentant une clé disparaisse. Un bip retentit pour indiquer que le four est déverrouillé.